ES-6501

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Tecno Lite®



ES-6501





PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

© A-01 Pija x 4

A-02 Taquete x 4

A-03 Rondana x 4


• A-04 Tornillo x 2


A-05 Cable x 1


A-06 Anclaje x 1


A-07 Abrazadera x 1

A-08 Base x 1

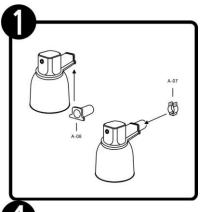

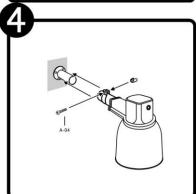

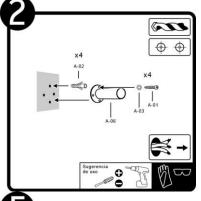

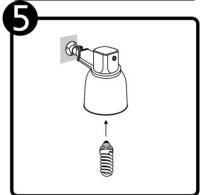



RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.