

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

*Instructivo solo como referencia de instalación

LISTA DE PARTES:


Accesorios Anclaje

-  A-01 Base de anclaje x 1
-  A-02 Anclas x 3
-  A-03 Conector rápido x 3
-  A-04 Tuerca cerrada x 3
-  A-05 Rondana presión x 3

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

1

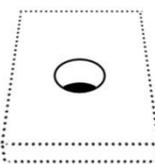

Perforar sobre piso sólido


Ø103mm mínimo de la perforación

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

NOTA: Los accesorios de anclaje se encuentran dentro del luminario, desarme como se indica en el PASO-3

Sugerencia de uso 

2

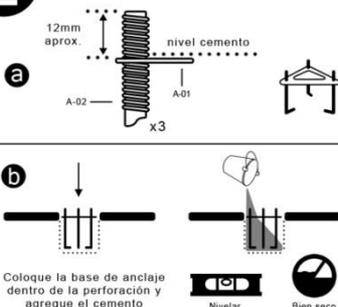

12mm aprox.

nivel cemento


A-02 x3

A-01

Coloque la base de anclaje dentro de la perforación y agregue el cemento

Nivelar Bien seco

3

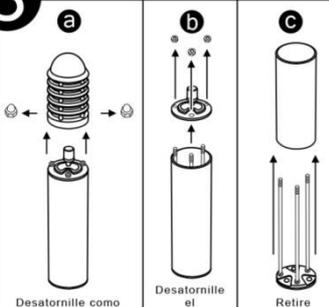


a Desatornille como se indica

b Desatornille al portalámparas

c Retire el cilindro

4

NOTA: La tierra debe ser física

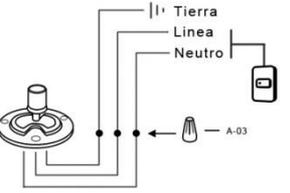

Tierra

Línea


Neutro

A-03

NOTA: Pase los cables dentro del cilindro y conéctelos a la base del portalámparas

Sugerencia de uso 

5

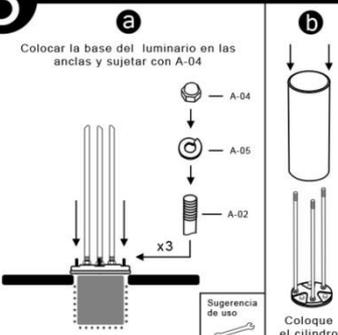

Colocar la base del luminario en las anclas y sujetar con A-04

A-04


A-05

A-02 x3

Coloque el cilindro

Sugerencia de uso 

6

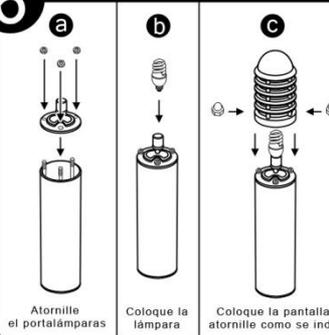

a Atornille el portalámparas

b Coloque la lámpara

c Coloque la pantalla y atornille como se indica

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.