






INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


*Instructivo solo como referencia de instalación

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Base de anclaje x 1
-  A-02 Anclas x 3
-  A-03 Conector rápido x 3
-  A-04 Tuerca cerrada x 3
-  A-05 Rondana presión x 3

1

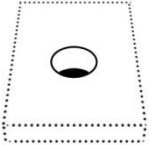



Perforar sobre piso sólido


Ø103mm mínimo de la perforación

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

NOTA: Los accesorios de anclaje se encuentran dentro del luminario, desarme como se indica en el PASO-3

Sugerencia de uso  

2

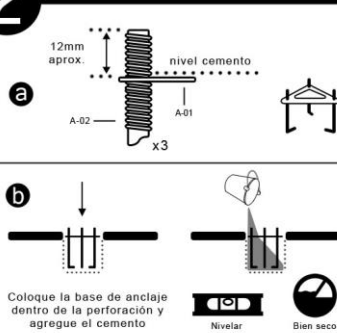


12mm aprox. nivel cemento

A-02 x3 A-01

Coloque la base de anclaje dentro de la perforación y agregue el cemento

Nivelar Bien seco

3

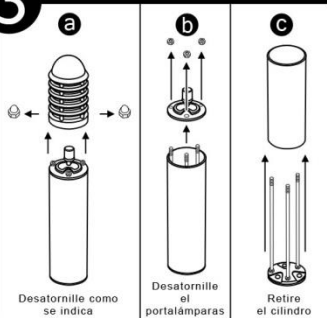

a Desatornille como se indica

b Desatornille el portalámparas

c Retire el cilindro

4


NOTA: La tierra debe ser física



NOTA: Pase los cables dentro del cilindro y conectelos a la base del portalámparas

Sugerencia de uso  


5

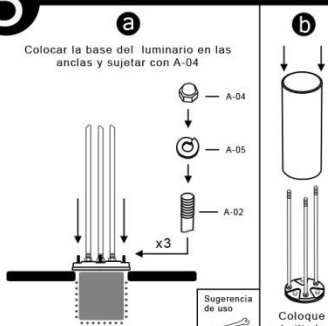


a Colocar la base del luminario en las anclas y sujetar con A-04

A-04 A-05 A-02 x3

b Coloque el cilindro

Sugerencia de uso 

6

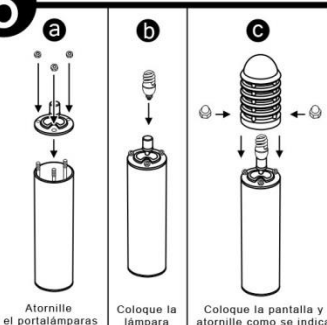

a Atornille el portalámparas

b Coloque la lámpara

c Coloque la pantalla y atornille como se indica

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.