A-02 -

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Tecno Lite®



\*Instructivo solo como referencia de instalación



Barrenar con broca para concreto

Centrar los

firmemente

barrenos en las

guias del anclaje Sujetar A-01 al techo


Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

## **LISTA DE PARTES:**

## **Accesorios Anclaje**

## PRECAUCIÓN:

**1-**Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.



Coloque las ranuras de la base sobre

las roscas del anclaje

Gire la base hasta colocar las roscas en la ranura horizontal


A-01 Anclaje x 1

A-02 Taquete x 2

A-03 Pija x 2

A-04 Conector rápido x 3



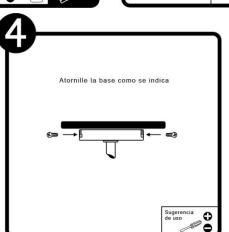



0

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.