


\*Instructivo solo como referencia de instalación

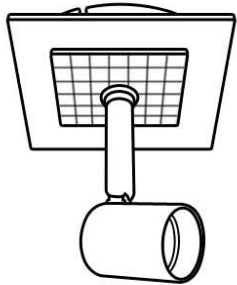

**LISTA DE PARTES:**

**Accesorios Anclaje**

- A-01 Anclaje x 1
- A-02 Taquete x 2
- A-03 Pija x 2
- A-04 Conector rápido x 3

**1**

Barrenar con broca para concreto

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Sujetar A-01 al techo firmemente

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso

**2**

NOTA: La tierra debe ser física

Tierra

Linea

Neutro

A-04

Sugerencia de uso

**3**

a

A-01

Coloque las ranuras de la base sobre las roscas del anclaje

b

Gire la base hasta colocar las roscas en la ranura horizontal

**4**

Atornille la base como se indica

Sugerencia de uso

**5**

Coloque la lámpara

**RECOMENDACIÓN:** Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.