


*Instructivo solo como referencia de instalación

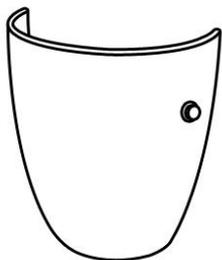

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

- A-01 Anclaje x 1
- A-02 Pija x 2
- A-03 Tornillo x 2
- A-04 conector rápido x 3
- A-05 Taquete x 2

1

Barrenar con broca para concreto

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Sujetar A-01 al muro firmemente

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso

2

Desatornille el cristal de la base del luminario como se indica

Sugerencia de uso

3

NOTA: La tierra debe ser física

Tierra

Linea Neutro

A-04

Sugerencia de uso

4

Fije la base del luminario en el anclaje como se indica

a

A-03

Coloque la lámpara

b

Sugerencia de uso

5

Coloque el cristal sobre la base del luminario y atornille como se indica para fijarlo

Sugerencia de uso

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.