


*Instructivo solo como referencia de instalación

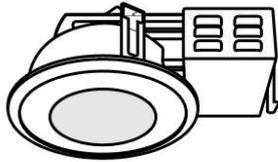

LISTA DE PARTES:
Accesorios Anclaje



A-01 Sujetador x 3

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

1

Ø205mm mínimo de la perforación

Remover el recorte del lugar de empotramiento

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso

2

Desatornille la cubierta

Sugerencia de uso

3

NOTA: La tierra debe ser física

Tierra
Línea
Neutro

Sugerencia de uso

4

a Atornille la cubierta

Sugerencia de uso

b

x3
A-01

5

a

b

x3
A-01

Ajuste los sujetadores

Sugerencia de uso

6

Coloque las lámparas

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.